


Alle Konstruktionszeichnungen sind durch den verantwortlichen Planer zu prüfen !

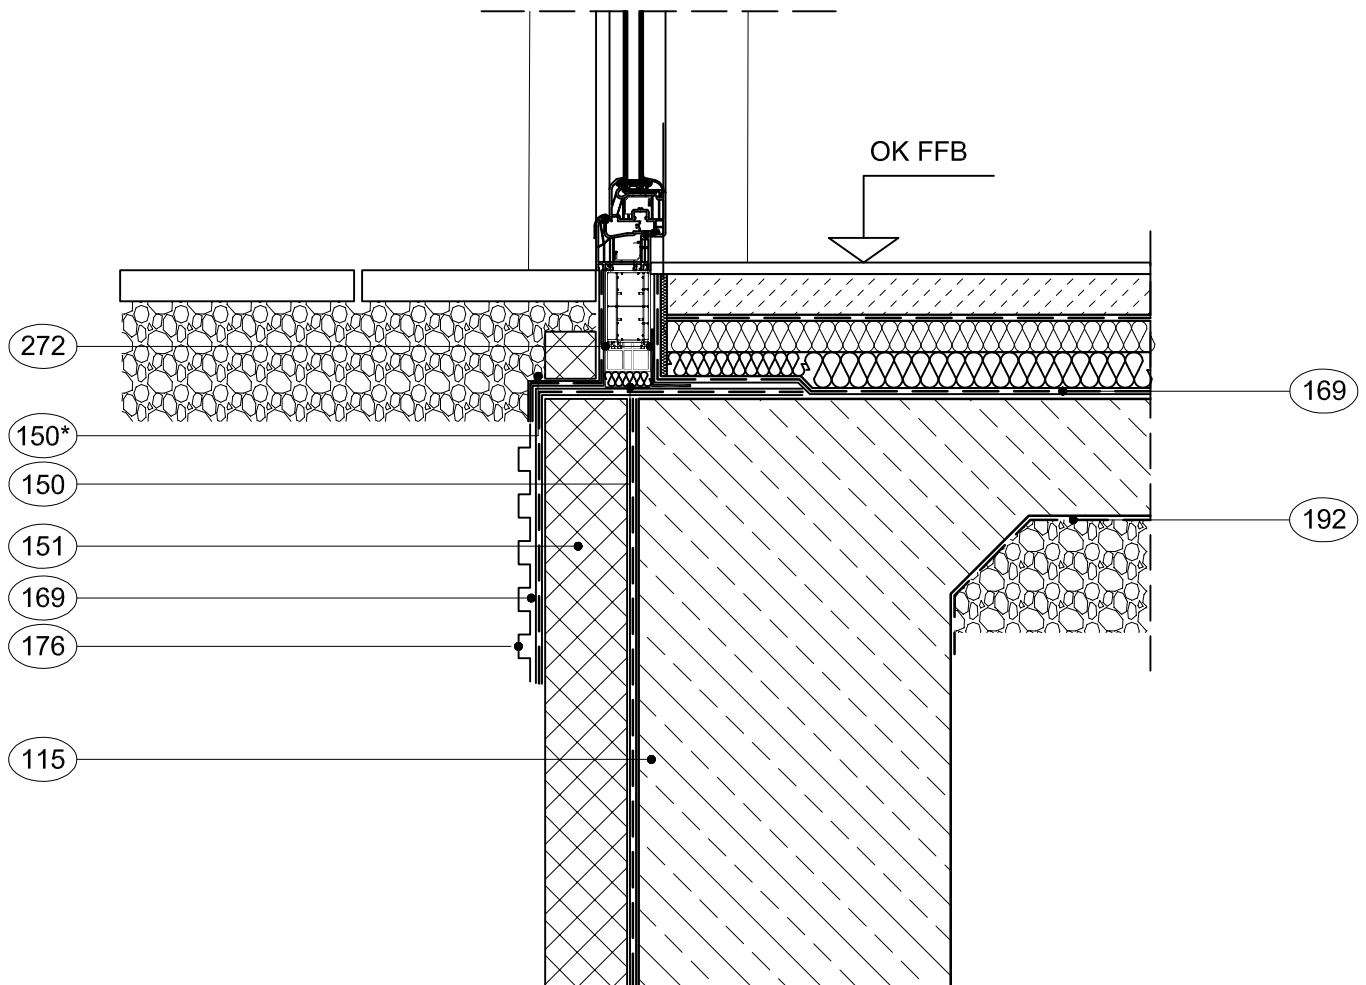

Beachte:

150* Bei Terrassenfertigstellung XPS 035 PW, b x h = 11 x 6 cm einbauen

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (115) Bodenplatte, Stahlbeton | (176) Hinterfüllschutz |
| (150) Wärmedämmung | (192) Trenn- oder Schutzlage |
| (151) Perimeterdämmung | (272) Elastisches Abdichtband |
| (169) Abdichtung nach DIN 18195 | |

